

Waldman®

SVD-1 SOFT VINTAGE DISTORTION

Instruções


Obrigado por adquirir nosso produto. Recomendamos que leia este manual cuidadosamente para obter o melhor deste produto.

Características

O SVD-1 possui um circuito duplo de ganho lhe conferindo um som quente e com uma distorção leve. Ajuste o controle SUSTAIN para criar uma sustentação mais prolongada. Este pedal é um lançamento para guitarristas.

Substituição da Bateria

1. Solte o parafuso no pedal para abri-lo.
2. Retire a bateria e desconecte-a do cabo.
3. Conecte a nova bateria e coloque-a no compartimento. Certifique-se de que a polaridade esteja correta e que o cabo não interfira na mola do pedal ou no próprio pedal.
4. Empurre a mola para sua base e então feche o pedal.
5. Insira o parafuso em seu orifício e firme-o.

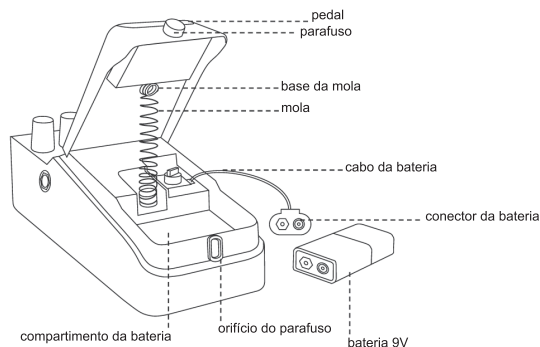

Notas Importantes

1. Leia estas instruções e guarde para futuras consultas.
2. Siga todos os avisos.
3. Não utilize este produto próximo à água.
4. Utilize um pano seco para limpeza.
5. Não obstrua as aberturas para ventilação.

6. Não utilize este produto próximo à fontes de calor intenso.
7. Para reduzir riscos de choque elétrico ou incêndio, não exponha este aparelho à umidade.
8. Proteja os cabos para que não sejam pisados ou esmagados.
9. Desconecte a bateria ou a fonte do aparelho durante longos períodos sem utilização.
10. Não há partes internas destinadas ao usuário. Confie todo e qualquer tipo de manutenção a profissionais qualificados.

Descrição do Painel


1. Conector AC: Conecte um adaptador AC aqui (100-240V/50-60Hz). Um adaptador AC assegura longos períodos de utilização.
2. LED indicador: Este LED indica quando o efeito está ativo.
*Operação com bateria apenas: Quando este LED estiver fraco ou não se acender, substitua a bateria por uma nova.
3. Controle de Level: Utilize este controle para ajustar o nível do efeito de saída.
4. Controle Low: Utilize este controle para ajustar as frequências baixas da distorção.
5. Controle High: Utilize este controle para ajustar as frequências altas da distorção.
6. Controle Dist: Utilize este controle para ajustar o nível da distorção.
7. Controle Sustain: Utilize este controle para ajustar o tempo de sustentação da nota.
8. Conector de Saída: Utilize este conector para conexão com um amplificador ou outro aparelho mono.
9. Pedal: Pressione para ativar/desativar o efeito.
10. Parafuso de Mão: Utilize este parafuso para quando for substituir a bateria.
11. Conector de Entrada: Conecte seu instrumento aqui. Para prolongar a vida da bateria, desconecte todos os cabos do pedal quando não estiver utilizando-o.

Suprimento de energia

Fonte: 9V, estabilizada, 50mA(mínimo), jack DC 2mm com centro negativo. (não inclusa)


Especificações

Nível de Entrada Normal.....	-20 dBu
Impedância de Entrada.....	1M Ohms
Nível de Entrada Saída.....	-20 dBu
Impedância da Saída.....	1K Ohms
Impedância Recomendada.....	10K Ohms ou mais
Ruído.....	-100 dBu (IHF-A, Tip.)
Conectores.....	Entrada, Saída, AC
Suprimento de Energia.....	DC 9V, Bateria (6F22/9V), Adaptador AC
Controles.....	Pedal, Level, Low, High, Dist, Sustain
Indicador.....	LED (para efeito e para bateria)
Consumo de Corrente.....	18mA, (DC 9V)
Dimensões.....	72 x 128 x 60 mm
Peso.....	406g (sem bateria)
Opcional.....	Adaptador AC

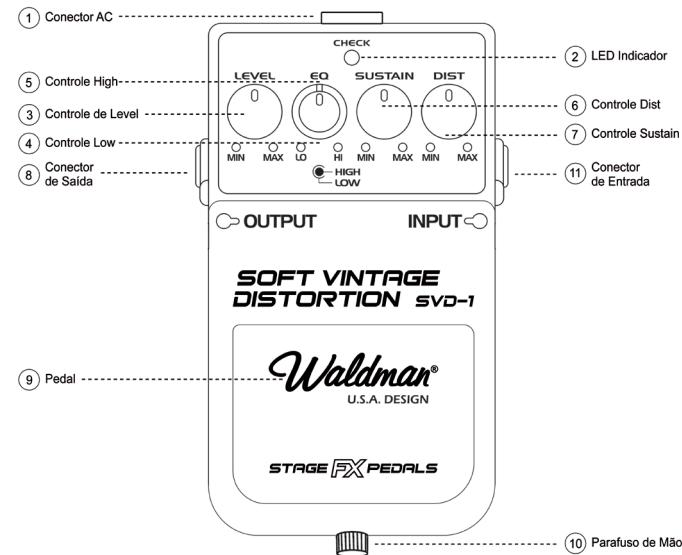

1. Conectando um instrumento a este conector automaticamente ligará o aparelho. Certifique-se de desconectar os cabos deste conector quando o aparelho não for utilizado por um longo período.
2. Antes de conectar ou desconectar qualquer instrumento, certifique-se de que o volume do amplificador esteja no mínimo.
3. O conector de saída é para conexão com um amplificador ou outro aparelho mono. Os sinais processados e não processados são enviados.

Conexões

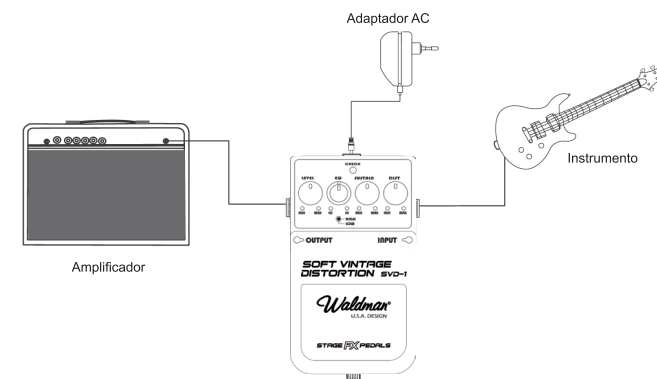

Distribuidor exclusivo para o Brasil.

EQUIPO

www.equipo.com.br
Tel: 11 2199-2999